

**INSTRUÇÃO DE MONTAGEM**

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**







**IMPORTANTE | IMPORTANT**

**Antes da montagem. Assegurar que a superfície está limpa e perfeitamente impermeabilizada.**  
**Antes de furar certifique-se que não há tubos de água nem fios eléctricos que passem no local dos furos.**  
 Before assembly. Make sure that the surface is clean and ensure perfect waterproof.  
 Before drilling make sure that no water pipes or electric wires run across the position to be drilled

**Atenção! Limpar a divisória com água limpa ou álcool não utilizar produtos abrasivos ou solventes.**  
 Attention! Clear the shower enclosure with clear water or alcohol don't use abrasive products or solvents.

Ref.	890891	890371	890381	890391	890411			
A	MIN 962	MAX 1162	MIN 1177	MAX 1362	MIN 1562	MAX 1577	MIN 1662	MAX 1677


Ref.	890671	890681	890691	890661				
B	MIN 727	MAX 742	MIN 777	MAX 792	MIN 877	MAX 892	MIN 677	MAX 692

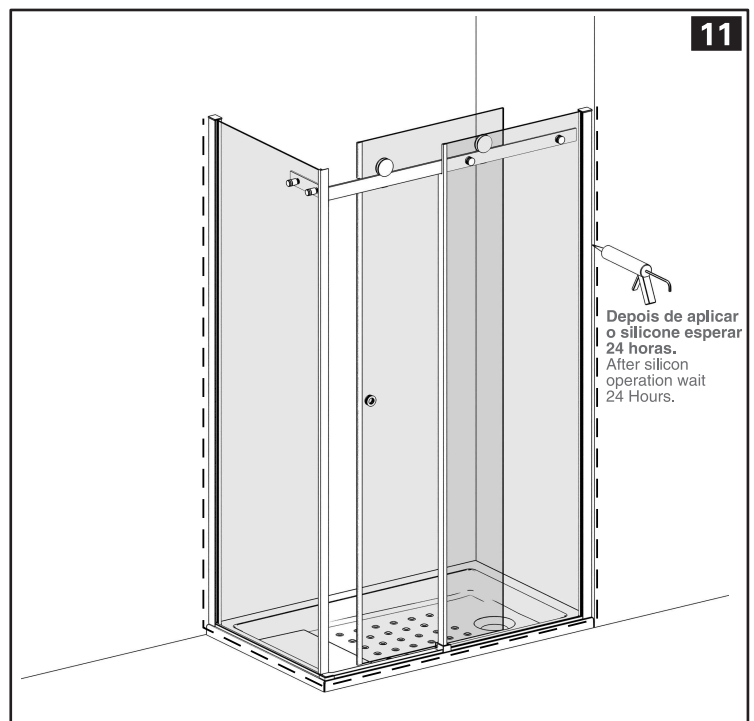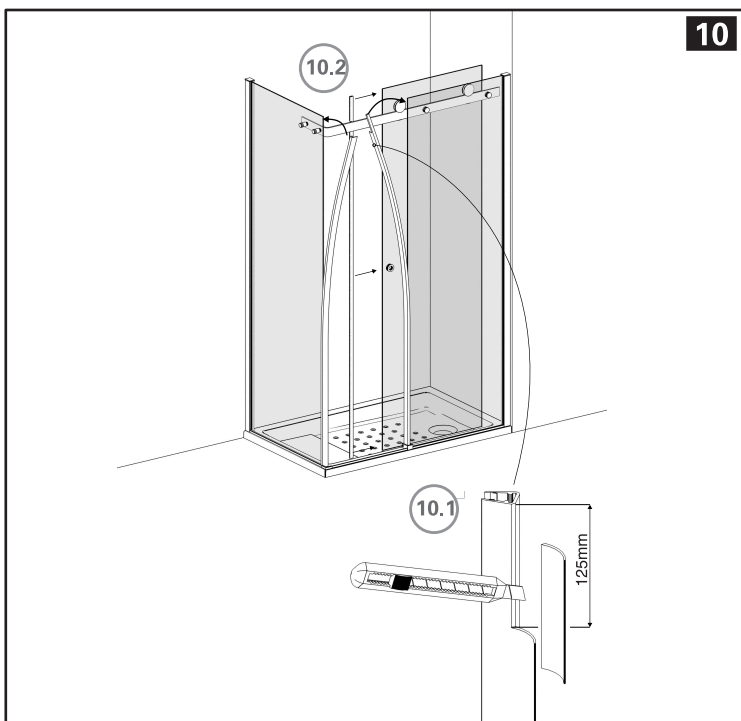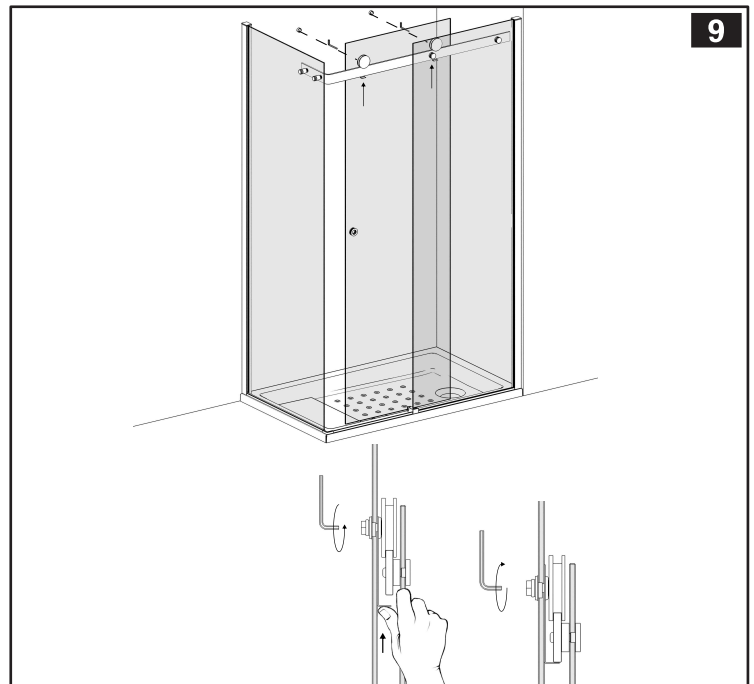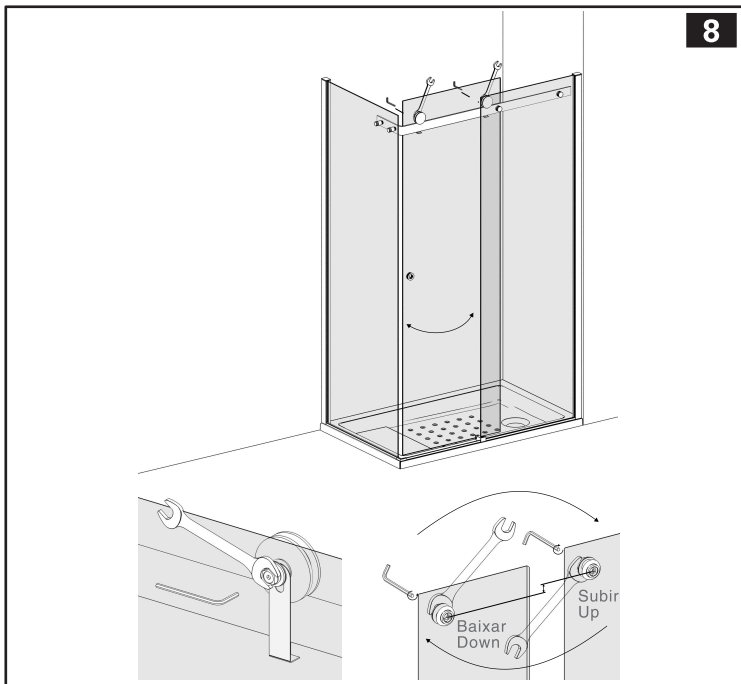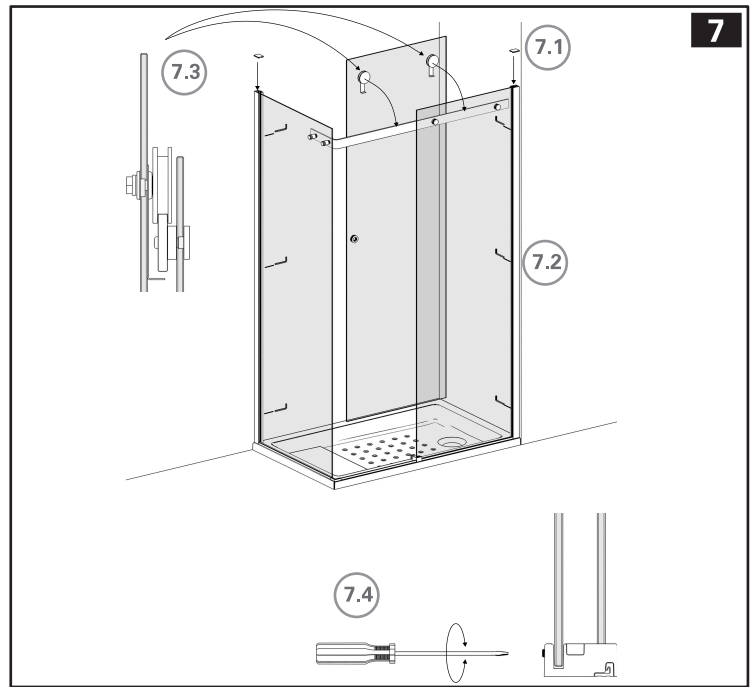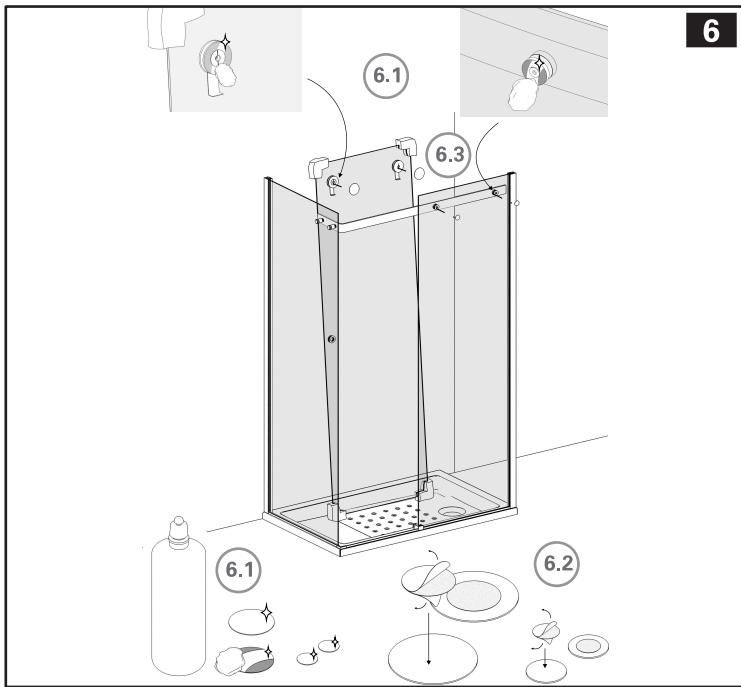

# IMPORTANTE | IMPORTANT

Antes da montagem. Assegurar que a superfície está limpa e perfeitamente impermeabilizada.  
 Antes de furar certifique-se que não há tubos de água nem fios electricos que passem no local dos furos.  
 Before assembly. Make sure that the surface is clean and ensure perfect waterproof.  
 Before drilling make sure that no water pipes or electric wires run across the position to be drilled

Atenção! Limpar a divisória com água limpa ou álcool não utilizar produtos abrasivos ou solventes.  
 Attention! Clear the shower enclosure with clear water or alcohol don't use abrasive products or solvents.

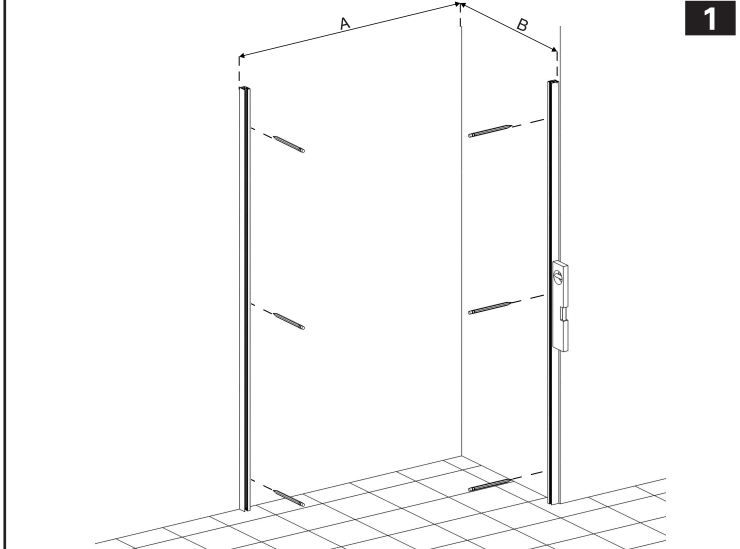

Ref.	890891		890371		890381		890391		890411	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
A	962	977	1162	1177	1362	1377	1562	1577	1662	1677

Ref.	890671		890681		890691		890661	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
B	727	742	777	792	877	892	677	692

