


IMPORTANTE | IMPORTANT

Antes da montagem. Assegurar que a superfície está limpa.
Before assembly. Make sure that the surface is clean.
Antes del montaje asegúrese de que la superficie está limpia.

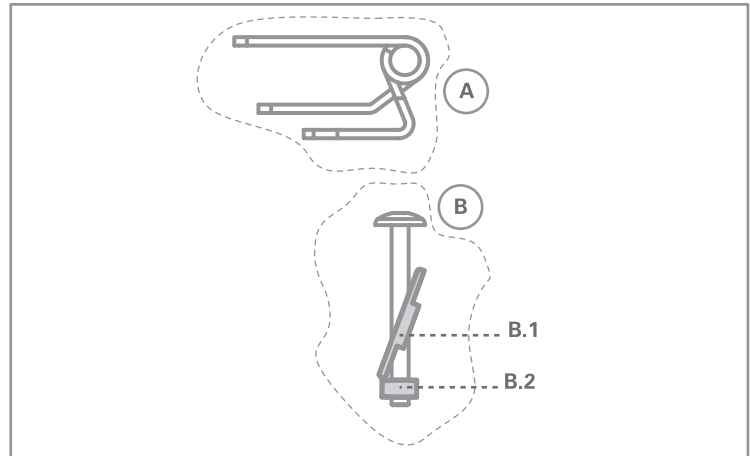

01

Posicionar a ferragem(B) na sanita, certificando-se que as peças(B.1 e B.2) ficam no interior da cerâmica .
Place the hinge ironwork (B) on the wc pan, making sure that parts (B1 and B2) stay inside of the ceramic.
Coloque el herraje en el inodoro asegurándose de que las piezas (B1 y B2) quedan dentro de la cerámica.

02

Puxar a ferragem para cima até a peça (B.1) encostar à parede.
Rodar o parafuso à mão, até encostar na parede.
Repetir o processo para a outra ferragem.
Pull the hinge (B) upwards until (B.1) part touches the wall.
Rotate by hand the screw until touches the wall
Repeat the process with the other hinge.
Empuje el herraje hacia arriba hasta que la pieza (B1) apoye en la pared. Gire el tornillo a mano hasta que apoye en la pared. Repetir el proceso para el otro herraje.

03

Efectuar o aperto final com a chave de fendas.
Perform the final tightening with the screw driver.
Efectuar el apriete final con el destornillador.