

Lista de Verificação de Componentes: Fornecidos

Descrição	Quantidade
Painel de vidro	1
Calha para o vidro	1

Verificações Pré-Instalação

1. Verifique se tem o produto correto. Confirme através das etiquetas que se encontram na embalagem do produto.
2. Desembale o seu produto e manuseie-o com cuidado.
3. Recomendamos que leia estas instruções antes de instalar o seu produto.
4. Verifique se a lista dos componentes e kits de fixação se encontram dentro da embalagem do produto.
5. Verifique se o produto tem danos. Após a instalação não nos responsabilizamos por quaisquer defeitos ou danos.
6. Antes de iniciar qualquer perfuração verifique se não há cabos elétricos e/ou tubos de água nas paredes.
7. Não deve ser feita qualquer tentativa de modificar o vidro temperado.
8. A instalação do produto deve ser efetuada por duas pessoas.
9. Recomendamos a instalação do produto em paredes planas e perfeitamente verticais.
10. Recomendamos a instalação do produto em superfícies com revestimento cerâmico, ou outro semelhante, à prova de água.
11. Recomendamos a instalação do produto em superfícies previamente revestidas e betumadas.
12. Se as paredes e/ou a base de duche não forem planas e não estiverem niveladas, não conseguirá obter o melhor ajuste na instalação do produto.
13. As imagens utilizadas são meramente ilustrativas, o design dos produtos pode sofrer alterações em consequência de melhoria contínua.
14. O posicionamento da marcação CE no vidro pode variar consoante o processo de montagem do produto.
15. Ao retirar o produto da embalagem pode ocorrer algum embaciamento natural, devido ao pré-revestimento de proteção do vidro. Se isto ocorrer, pode facilmente limpá-lo com um pano macio e seco.

Atenção, o vidro pode estilhaçar se não for manuseado corretamente. Não deve ser sujeito a qualquer impacto. É assim essencial proteger o vidro, colocando-o sobre uma superfície protetora macia, como por exemplo em cartão ou alcatifa, durante a instalação. Recomenda-se o uso de EPI (equipamento de proteção individual) durante o processo de instalação.

Garantia do Consumidor

O prazo de garantia do produto é de 10 anos, a contar da data da aquisição, cobrindo todos os aspetos legais e regulamentares, sendo que a Sanindusa declina toda e qualquer responsabilidade após este prazo. Para resolução de problemas associados ao produto, deverá dirigir-se ao ponto de venda onde adquiriu o produto.



Passo 1 – Instalação da Perfil de Parede

1

IMPORTANTE: Se aplicar um braço de suporte neste produto, deve ter em consideração a distância máxima de 1040mm, entre a parede de fundo e a parte exterior do painel de vidro, para a instalação do resguardo. Se optar por não aplicar, poderá instalar o resguardo a qualquer distância da parede.

AVISO: Se instalar o produto a uma distância superior a 1040mm da parede e mais tarde optar por instalar o braço de suporte, este não terá dimensão suficiente.

1. Se instalar o resguardo diretamente no chão, aplique o perfil a qualquer distância da parede de fundo. Se instalar o resguardo numa base de duche, aplique o perfil a 5mm da parte interior do bordo da base.
2. Certifique-se de que o perfil de parede está perfeitamente vertical, utilizando um nível.
3. Com um lápis, faça marcações na parede através dos furos de fixação do perfil.
4. Remova o perfil, faça os furos utilizando a broca de alvenaria de Ø6mm (não fornecida) e aplique as buchas (fornecidas).
5. Fixe o perfil à parede utilizando os parafusos de 40mm (fornecidos), garantindo que permanece perfeitamente vertical.


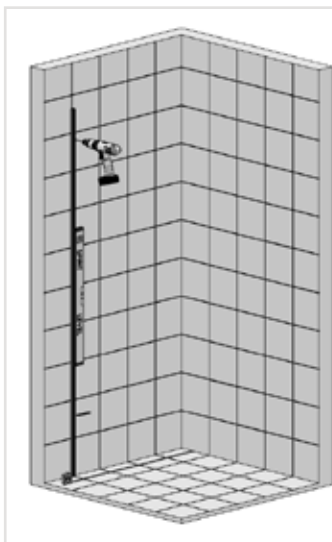
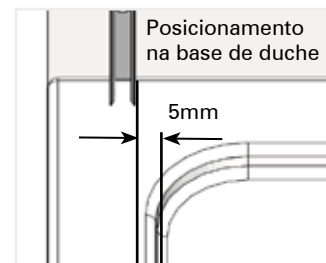


Passo 2 – Instalação do Painei

NOTA: São necessárias 2 pessoas para realizar os passos seguintes.


AVISO: Para proteger o vidro durante a instalação, certifique-se de que as extremidades não sofrem qualquer tipo de impacto. O vidro temperado pode, em determinadas circunstâncias, partir se sofrer impactos nas suas extremidades. Certifique-se que coloca um cartão ou outro tipo de proteção no chão, por de baixo do vidro, quando o encaixar no perfil.

1. Coloque uma linha vertical de silicone no interior do perfil de parede.
2. Encaixe cuidadosamente o painel no perfil, empurrando-o para dentro da calha até ao limite.
3. Aplique a tampa no topo do perfil de parede.
4. Vede o perfil verticalmente, aplicando uma linha de silicone na parte interior e exterior do resguardo.
5. Vede o resguardo horizontalmente, ao longo da parte inferior do vidro (apenas na parte exterior).
6. Limpe cuidadosamente o excesso de silicone.
7. Aguarde 24 horas antes de usar o duche, para que o silicone seque totalmente.
 - **IMPORTANTE:** O não cumprimento dos passos 1, 4 e 5 pode resultar em danos graves provocados por infiltrações de água, não cobertos pela garantia.

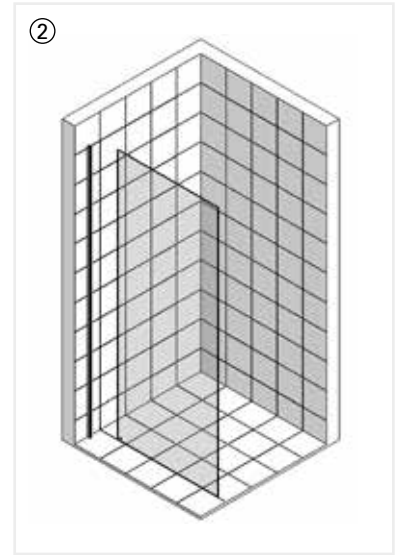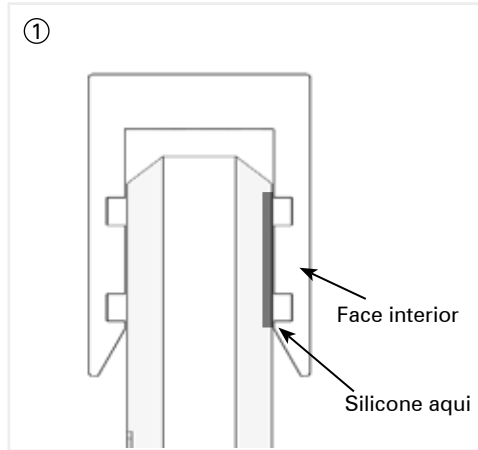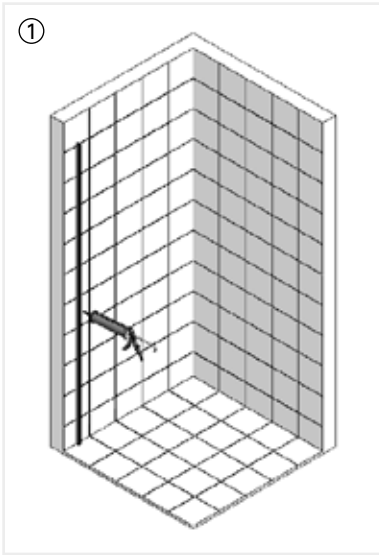

Componentes de Substituição

Se precisar de substituir alguma peça danificada, consulte a lista de peças de substituição na figura abaixo ou ligue para o nosso número de atendimento geral +(351) 234 940 250.

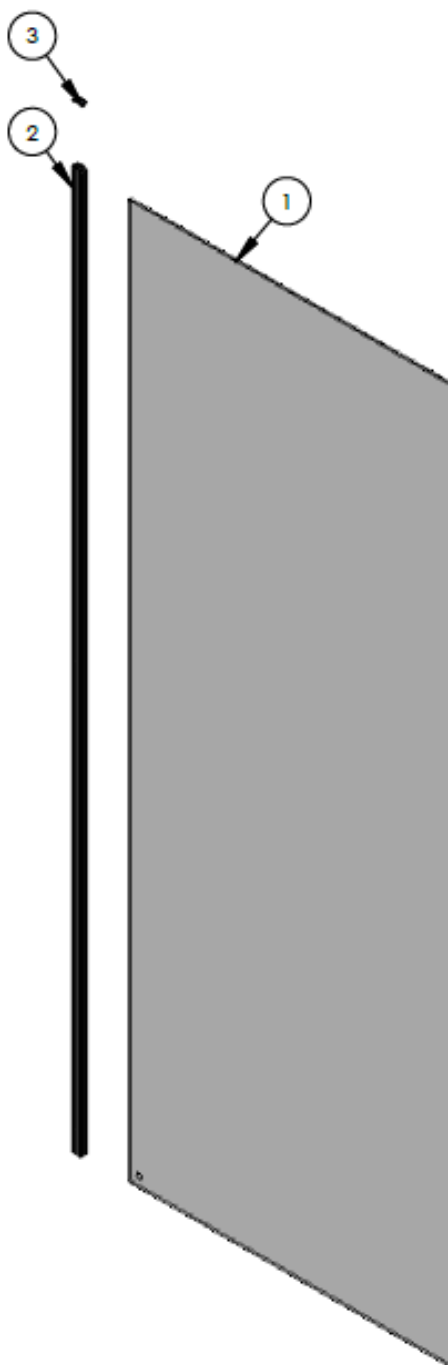

Nr.	Descrição	Qtd	Nr.	Descrição	Qtd	Nr.	Descrição	Qtd
1	Perfil de parede	1	11			21		
2	Tampa de topo	1	12			22		
3	Painel de vidro	1	13			23		
4			14			24		
5			15			25		
6			16					
7			17					
8			18					
9			19					
10			20					

Problema	Solução
Fuga de água	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se a parte interior do perfil de parede foi vedada corretamente. 2. Verifique se a parte exterior do perfil de parede foi vedada corretamente. 3. Verifique se o painel foi instalado a 5mm do bordo interior da aba da base de duche. <p>IMPORTANTE: Foram realizados testes com água nesta divisória em conformidade com a norma EN 14428.</p>
Alinhamento da divisória	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se todos os parafusos estão apertados. 2. Verifique se as juntas estão instaladas entre o grampo do vidro e o vidro (caso tenha aplicado o braço de suporte). 3. Verifique se o espaço entre o painel e a perfil está totalmente vedado até ao chão. 4. Verifique se as laterais do perfil de parede foram vedadas corretamente.

Informações importantes para a manutenção do seu produto.

As seguintes informações constituem tudo o que precisa de saber para manter o seu produto como novo.

Limpe o seu produto utilizando um detergente neutro diluído em água e secando com um pano suave.

Se vive numa zona de água calcária, limpe a sua divisória periodicamente com uma mistura de 50% água e 50% vinagre. A mistura deve ficar a atuar cerca de 5 minutos na divisória antes de enxaguar com água morna. Este método deverá remover os resíduos de calcário.

Manutenção Simples




Os nossos produtos geralmente não necessitam de manutenção periódica, no entanto, pode ser necessário lubrificar periodicamente os conjuntos de roletos e outras peças móveis.

É recomendada a utilização de um silicone de qualidade para casas de banho.

O que NÃO deve fazer:

1. Não utilize produtos ácidos para a limpeza de superfícies protegidas.
2. Não utilize produtos abrasivos ou produtos de limpeza com lixívia ou solventes. Estes produtos irão danificar o acabamento dos perfis de alumínio.
3. Não utilize esfregões ou outros instrumentos abrasivos ou pontiagudos para a limpeza da divisória.

Caso tenha algum problema durante a instalação consulte o Guia de Resolução de Problemas ou contacte o nosso número geral: +(351) 234 940 250

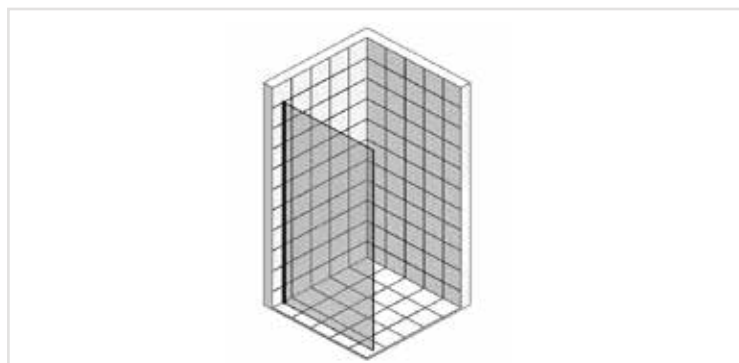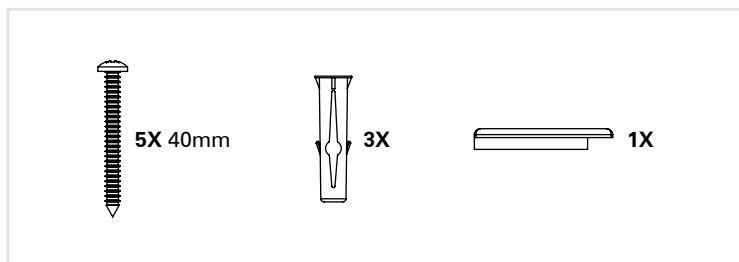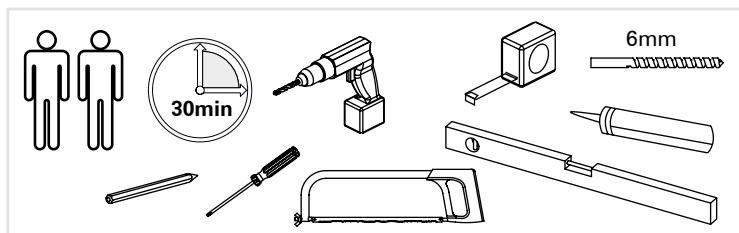

Component Check List: Supplied

Description	Quantity
Glass Panel	1
Glass Channel	1

Pre-Installation Checks

1. Check you have the correct product. Please look at the labels on the side of the product packaging.
2. Check all the product components are in the box and the fixing kits.
3. Unpack your product and handle it with care.
4. Please check the product for defects or damage, once the installation has commenced we cannot accept responsibility for any defects or damage.
5. Please take time to read these instructions prior to installing your product.
6. Before you commence any drilling check there are no hidden electrical cables and/or water pipes.
7. No attempt should be made to re-work the toughened safety glass.
8. The installation of the product should be performed by two persons.
9. It is strongly recommended that the walls the product is going to be installed on are vertical.
10. It is strongly recommended the product is fitted on a tiled surface or similar waterproof surface.
11. It is strongly recommended the walls are tiled and grouted before the product is installed.
12. If the walls and/or the tray are not level you will not achieve maximum adjustment of the product.
13. Pictures used are for illustration purposes only, product designs may alter slightly as a result of continuing product development.
14. We do not stipulate where the European Standard Kite Mark should be positioned on the glass when being factory assembled.
15. Please note that some natural misting may occur when you remove this product from its packaging, due to the addition of the glass protection pre-coating. If this does occur this can easily be removed with a soft, dry cloth.

Be aware toughened glass can shatter if not handled correctly. It should not be subjected to any sharp impact and it is essential to protect the glass by resting it on a soft protective surface during installation such as cardboard or carpeting. It is recommended to wear PPE at all times during installation.

Consumer Warranty



This product's warranty lasts for a period of 10 years from the date of purchase, covering all legal and regulatory aspects. Sanindusa declines any and all responsibility after this period. To solve any product issues, please contact the retailer where you purchased the product.

Step 1 - Wall Profile

IMPORTANT: If you have chosen to brace this product then the maximum distance the Wall Profile can be positioned away from the wall is 1040mm (this is to the outside). If you have decided not to Brace then the product can be placed at any distance.

CAUTION: If you have fitted this product away from the wall by more than 1040mm and later decide it needs Bracing, the Bracing will not fit.

1. If fitting to a Wetroom floor then Place the Wall Profile at the desired distance from the back wall. If fitting to a tray then fit the Wall Profile 5mm in from the inside of the tray.
2. Using a large Spirit Level ensure that the Wall Profile is completely vertical.
3. Mark through the holes in the Wall Profile.
4. Remove the Wall Profile and drill the holes in the wall using a 6mm masonry drill (not supplied) then fit the wall plugs (supplied).
5. Fit the Wall Profile using the 40mm Csk Screws (supplied) ensuring that it remains completely vertical.


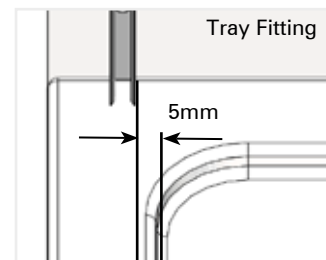
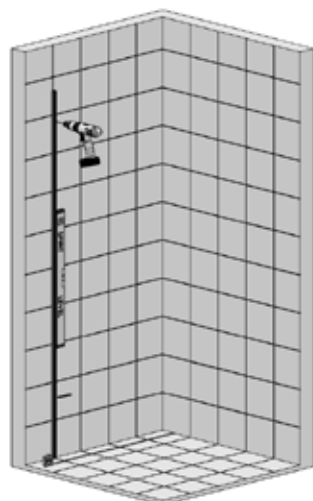


Step 2 - Fitting the Panel

NOTE: 2 People May be required to do the following procedures


WARNING: In order to protect your shower enclosure during installation it is important to ensure the edgework of the glass is not vulnerable to any impact. Toughened glass can, in certain circumstances, break if it receives an impact on its edgework. Please ensure you place heavy card or other forms of protection under the edge of the glass when sliding into the framework

1. Place a bead of silicon vertically on the inside of the Wall Channel.
 2. Carefully lift the Plain Panel and place it into the Wall Channel and push it in as far as it will go.
 3. Fit the Cap to the top of the Wall Channel.
 4. Silicon vertically on both sides of the Wall Channel where it meets the tiles.
 5. Fully seal horizontally along the bottom where the product meets the tiles (on the outside only).
 6. Carefully clean off any excess silicon that may of crept out of the profile.
 7. Leave for a minimum of 24 hours to allow the silicon to fully cure.
- **IMPORTANT: Failure to follow procedures 1,4 and 5 may cause serious water damage and is not covered under the terms of the guarantee.**

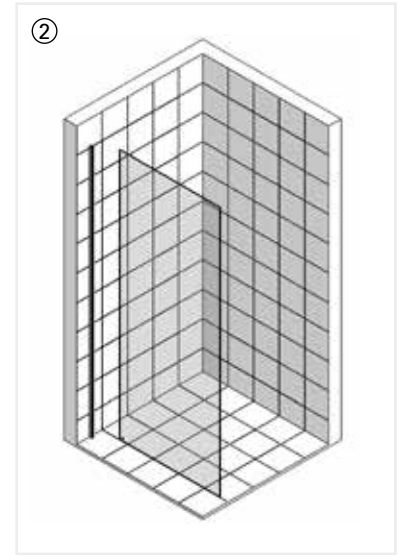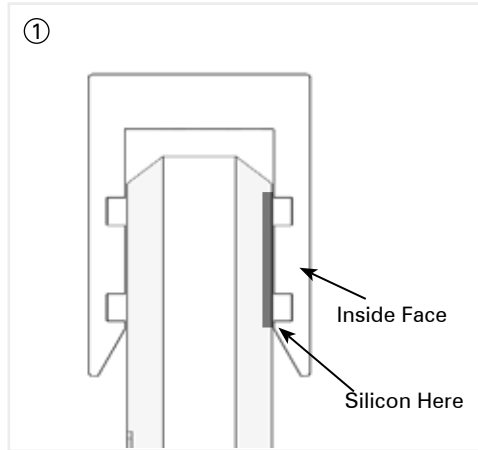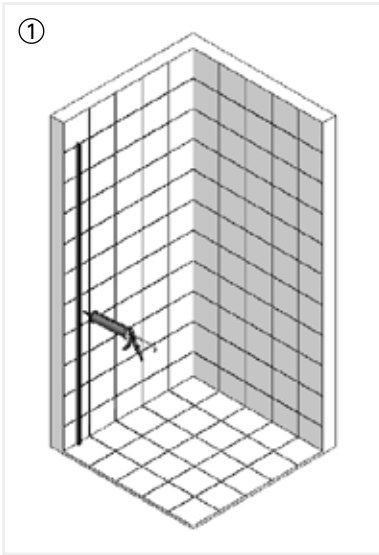

Spare Parts

If you need to replace any damaged parts please see illustration below for parts list then call Customer Relations on +(351) 234 940 250.

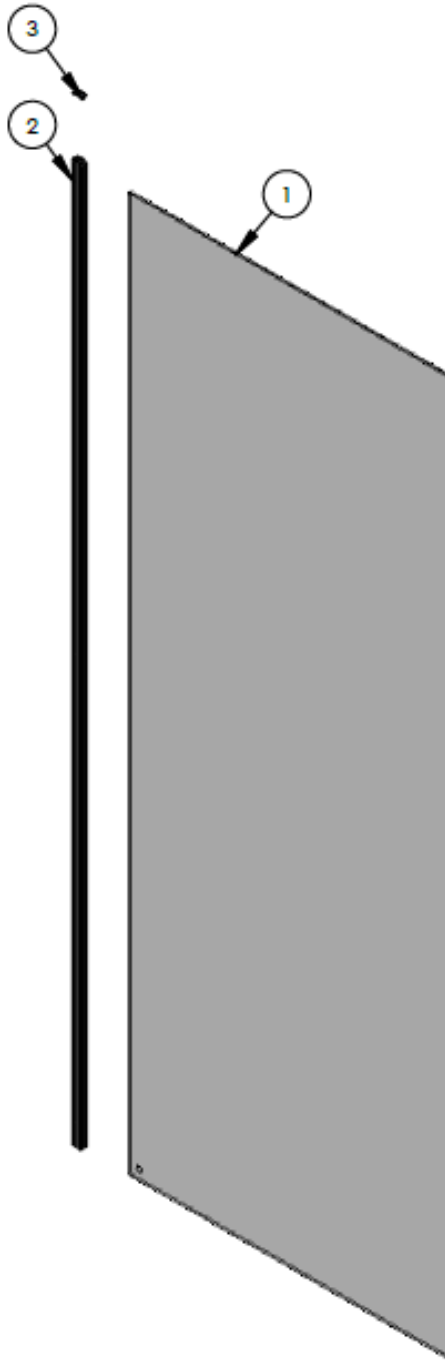

Part No.	Description	Qty	Part No.	Description	Qty	Part No.	Description	Qty
1	Glass Panel	1	11			21		
2	Wall Channel	1	12			22		
3	Top Cap	1	13			23		
4			14			24		
5			15			25		
6			16					
7			17					
8			18					
9			19					
10			20					

Trouble Shooting Guide

Problem	Solution
Leaking	<ol style="list-style-type: none">1. Has the inside of the Wall Channel been sealed correctly.2. Has the outside of the Wall Channel been sealed correctly.3. Has the Panel been placed 5mm in from the inside of the tray. IMPORTANT: This enclosure should be water tested conforming to BS EN 14428.
Enclosure Alignment	<ol style="list-style-type: none">1. Ensure all screws are fully tightened.2. Ensure the gaskets are fitted between the glass clamp and glass (if optional Bracing is used).3. Check that the Panel and Wall Channel is fully sealed to the floor at the bottom.4. Check the Wall Channel has been sealed inside and outside.

Some important information to help you Maintain your product.

The following information is all you need to keep your product looking new.

Clean your product using a mild detergent diluted in water and then polished off using a soft cloth.

If you live in a hard water area, periodically clean your product using a 50/50 solution of white vinegar and water. The solution should be left on the enclosure for approximately 5 minutes then rinsed off using warm water. This method of cleaning should remove lime scale residue.

Simple Maintenance




Our products are generally maintenance free, however it may be necessary to lubricate wheel assemblies and other moving parts from time to time.

It is strongly recommended that a quality silicone spray is used.

A list of DON'T'S:

1. Don't use acidic based products which are unsuitable for cleaning enamel surfaces.
2. Don't use abrasive cleaners or cleaners using bleach or solvents, these products will adversely affect the finish of the aluminium profiles.
3. Don't use scouring pads, powder or any sharp instruments when cleaning the enclosure.

Should you experience any problems during installation please refer to the
Trouble Shooting Guide or contact Customer Relations on: +(351) 234 940 250

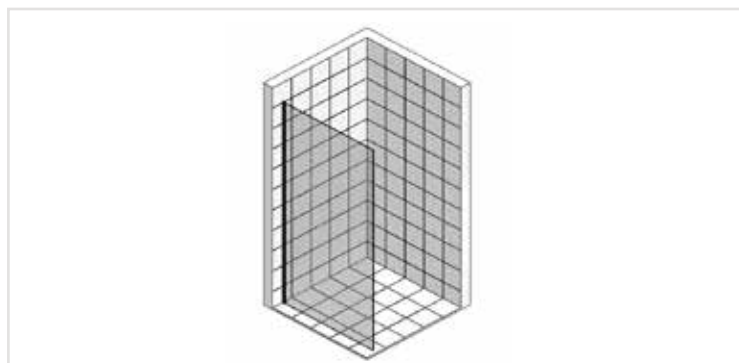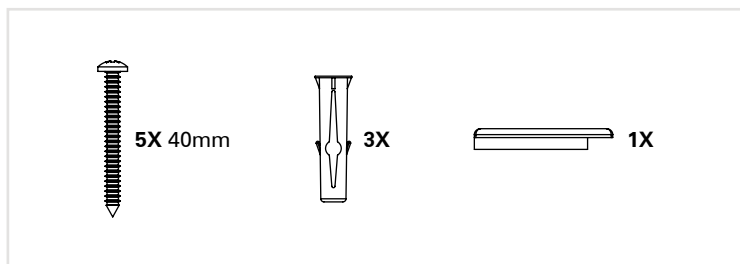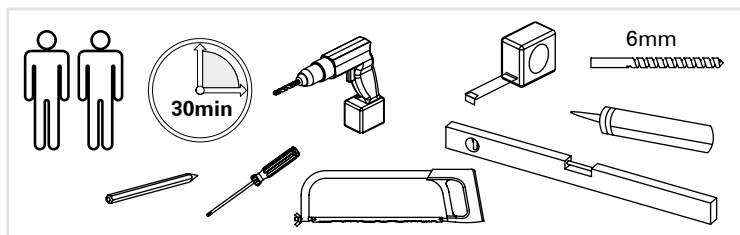

Liste de vérification de composants : Fournis

Description	Quantité
Paroi en verre	1
Rail pour le verre	1

Vérifications avant l'installation

1. Assurez-vous d'avoir le bon produit. Confirmez à travers les trouées sur l'emballage du produit.
2. Déballez votre produit et manipulez-le avec soin.
3. Nous vous recommandons de lire ces instructions avant d'installer votre produit.
4. Vérifiez que la liste des composants et des kits de fixation se trouve à l'intérieur de l'emballage du produit.
5. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Après l'installation, nous ne nous responsabilisons pas pour tous types de dommages ou défaut.
6. Avant de commencer tout percement, vérifiez qu'il n'y a pas de câbles électriques et/ou de conduites d'eau sur les murs concernés.
7. Aucune tentative ne doit être faite pour modifier le verre trempé.
8. L'installation du produit doit être effectuée par deux personnes.
9. Nous recommandons d'installer le produit sur des murs plats et parfaitement verticaux.
10. Nous recommandons d'installer le produit sur des surfaces avec un revêtement imperméable en céramique ou similaire.
11. Nous recommandons d'installer le produit sur des surfaces préalablement carrelés et jointoyées.
12. Si les murs et/ou le receveur de douche ne sont pas plat et nivelés, vous ne pourrez pas obtenir le meilleur ajustement lors de l'installation du produit.
13. Les images utilisées sont purement illustratives. Le design du produit peut changer en raison de l'amélioration continue de celui-ci.
14. L'emplacement du marquage CE sur le verre peut varier en fonction du processus d'assemblage du produit.
15. Lorsque vous retirez le produit de l'emballage, il est normal qu'une condensation naturelle se forme, en raison du pré-revêtement protecteur du verre. Si cela se produit, vous pouvez facilement le nettoyer avec un chiffon doux et sec.

Attention, le verre peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Il ne doit subir aucun choc. Il est essentiel de protéger le verre en le posant sur une surface souple, tels que du carton ou de la moquette, lors de l'installation. L'utilisation d'EPI (équipement de protection individuelle) est recommandée pendant le processus d'installation.

Garantie consommateur



La période de garantie du produit est de 10 ans à compter de la date d'acquisition, couvrant tous les aspects juridiques et réglementaires. Sanindusa décline toute responsabilité après cette date limite. Pour résoudre quelconques problèmes associés au produit, vous devrez vous diriger au point de vente où vous avez acquis le produit.

Étape 1 - Installation du profilé mural

1

IMPORTANT : Si vous appliquez un bras de support à ce produit, vous devez tenir compte de la distance maximale de 1040 mm, entre mur arrière et l'extérieur de la paroi en verre, pour l'installation de la protection. Si vous choisissez de ne pas appliquer, vous pouvez installer la paroi à n'importe quelle distance du mur.
AVERTISSEMENT : Si vous installez le produit à plus de 1040 mm du mur et que vous choisissez ultérieurement d'installer le bras de support, il ne sera pas assez grand.

1. Si vous installez la paroi directement sur le sol, appliquez le profilé à n'importe quelle distance du mur arrière. Si vous installez la paroi sur un receveur de douche, appliquez le profilé à 5 mm du rebord intérieur du receveur.
2. Assurez-vous que le profilé mural est parfaitement vertical, à l'aide d'un niveau.
3. Avec un crayon, faites les marquages sur le mur à travers les trous de fixation du profilé.
4. Retirez le profilé, percez les trous à l'aide d'un foret de Ø6mm (non fourni) et appliquer les chevilles (fournies).
5. Fixez le profilé au mur à l'aide des vis de 40 mm (fournies), en s'assurant qu'il reste parfaitement vertical.


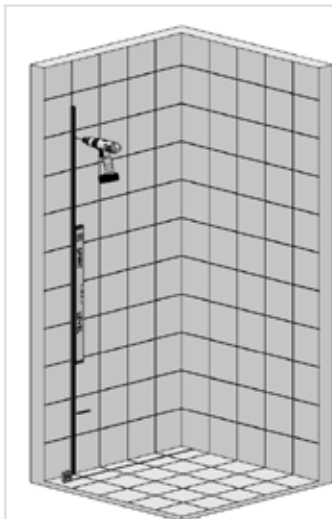
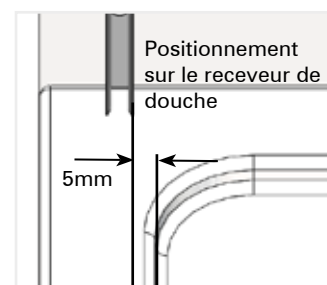


Étape 2 - Installation de la paroi

REMARQUE : 2 personnes sont nécessaires pour effectuer les étapes suivantes.


AVERTISSEMENT : Pour protéger la vitre lors de l'installation, assurez-vous que les extrémités ne subissent aucun impact. Le verre trempé peut, dans certaines circonstances, se casser s'il subit des impacts sur ses extrémités. Assurez-vous de placer un carton ou un autre type de protection au sol, sous la vitre, lors de son emboîtement dans le profilé.

1. Placez une ligne verticale de silicone à l'intérieur du profilé mural.
2. Insérez soigneusement la paroi dans le profilé en le poussant dans le rail aussi loin que possible.
3. Appliquez le capuchon sur le haut du profilé mural.
4. Scellez le profilé verticalement en appliquant une ligne de silicone à l'intérieur et à l'extérieur de la protection.
5. Scellez la protection horizontalement le long du bas de la vitre (extérieur uniquement).
6. Essuyez soigneusement l'excès de silicone.
7. Attendez 24 heures avant d'utiliser la douche, afin que le silicone sèche complètement.
 - **IMPORTANT :** Le non-respect des étapes 1, 4 et 5 peut entraîner de graves dommages dû à l'infiltration d'eau, qui ne seront pas couverts par la garantie.

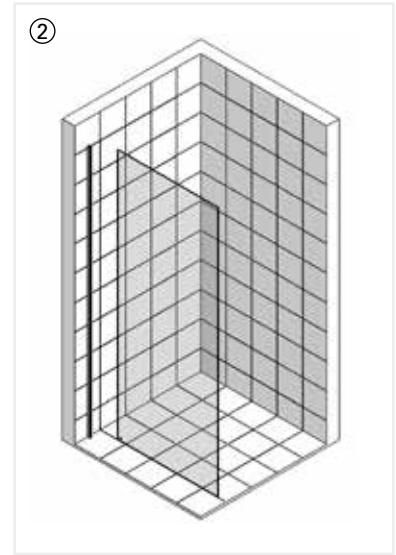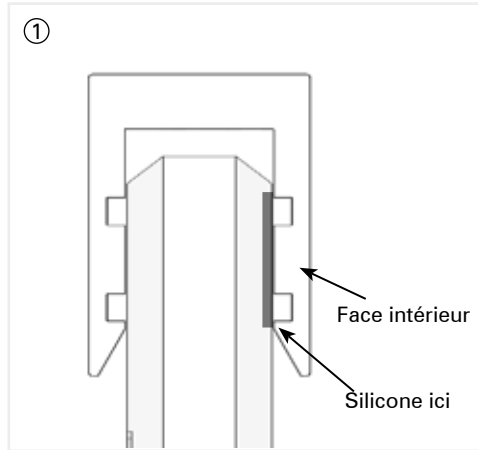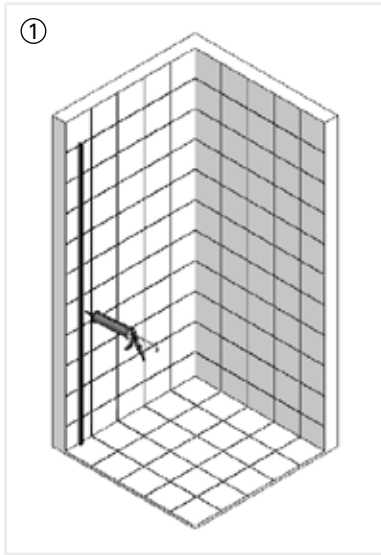

Composants de remplacements

Si vous devez remplacer des pièces endommagées, veuillez consulter l'illustration ci-dessous avec la liste des pièces, puis appelez le service clientèle au +(351) 234 940 250.

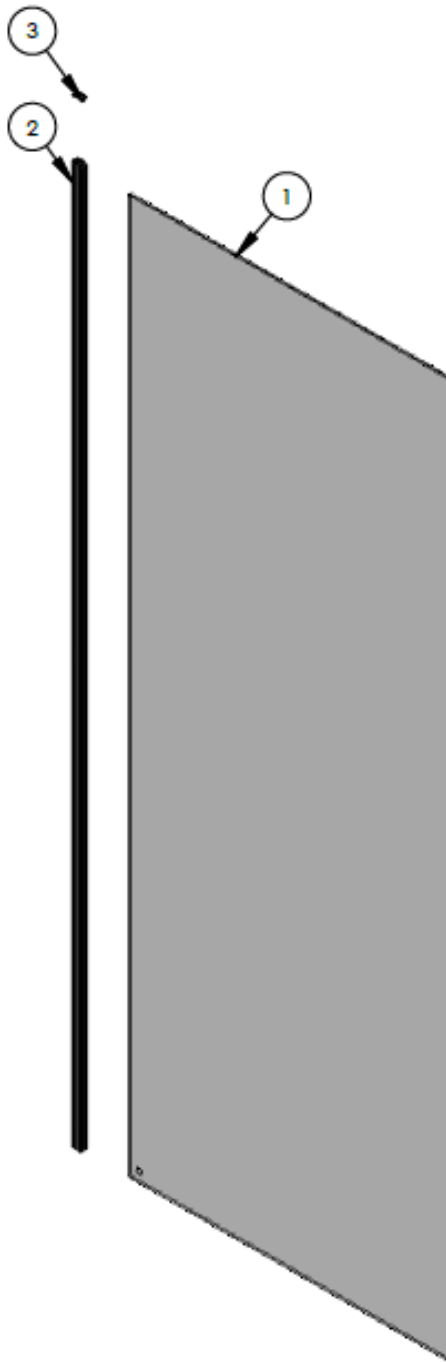

Nº	Description	Qté	Nº	Description	Qté	Nº	Description	Qté
1	Profilés muraux	1	11			21		
2	Capuchon supérieur	1	12			22		
3	Paroi en verre	1	13			23		
4			14			24		
5			15			25		
6			16					
7			17					
8			18					
9			19					
10			20					

Problème	Solution
Fuite d'eau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que l'intérieur du profilé mural a été correctement scellé. 2. Vérifiez que l'extérieur du profilé mural est correctement scellé. 3. Vérifiez que la paroi est installée à 5 mm du bord intérieur du rebord du receveur de douche. <p>IMPORTANT : Cette paroi a été testée conformément la norme BS EN 14428.</p>
Alignement de la paroi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. 2. Vérifiez que les joints sont installés entre la pince à verre et la vitre (si vous avez appliqué le bras de support). 3. Vérifiez que l'espace entre la paroi et le profilé est complètement scellé au sol. 4. Vérifiez que les côtés du profilé mural sont correctement scellés.

Informations importantes pour l'entretien de votre produit.

Les informations suivantes sont tout ce que vous devez savoir pour garder votre produit comme neuf.

Nettoyez votre produit à l'aide d'un détergent neutre dilué dans de l'eau et séchez avec un chiffon doux.

Si vous habitez dans une région où l'eau est dure, nettoyez périodiquement votre paroi avec un mélange de 50 % d'eau et de 50 % de vinaigre. Le mélange doit agir environ 5 minutes sur la paroi avant de rincer à l'eau tiède. Cette méthode devrait éliminer les résidus de calcaire.

Entretien simplifié

Nos produits ne nécessitent généralement pas d'entretien périodique, cependant il peut être nécessaire de lubrifier périodiquement l'ensembles de rouleaux et autres pièces mobiles.

Il est recommandé d'utiliser un silicone de qualité pour les salles de bains.

Ce qu'il ne faut pas faire:

1. Ne pas utiliser de produits acides pour nettoyer les surfaces protégées.
2. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de produits de nettoyage contenant de l'eau de javel ou des solvants. Ces produits endommageront la finition des profilés en aluminium.
3. N'utilisez pas de brosse à récurer ou d'autres instruments abrasifs ou tranchants pour nettoyer la paroi.

Si vous rencontrez quelconques problèmes lors de l'installation, veuillez consulter le Guide de dépannage ou contactez le service clientèle au : +(351) 234 940 250