




SANSEAL

GUIA DE INSTALAÇÃO

SANINDUSA

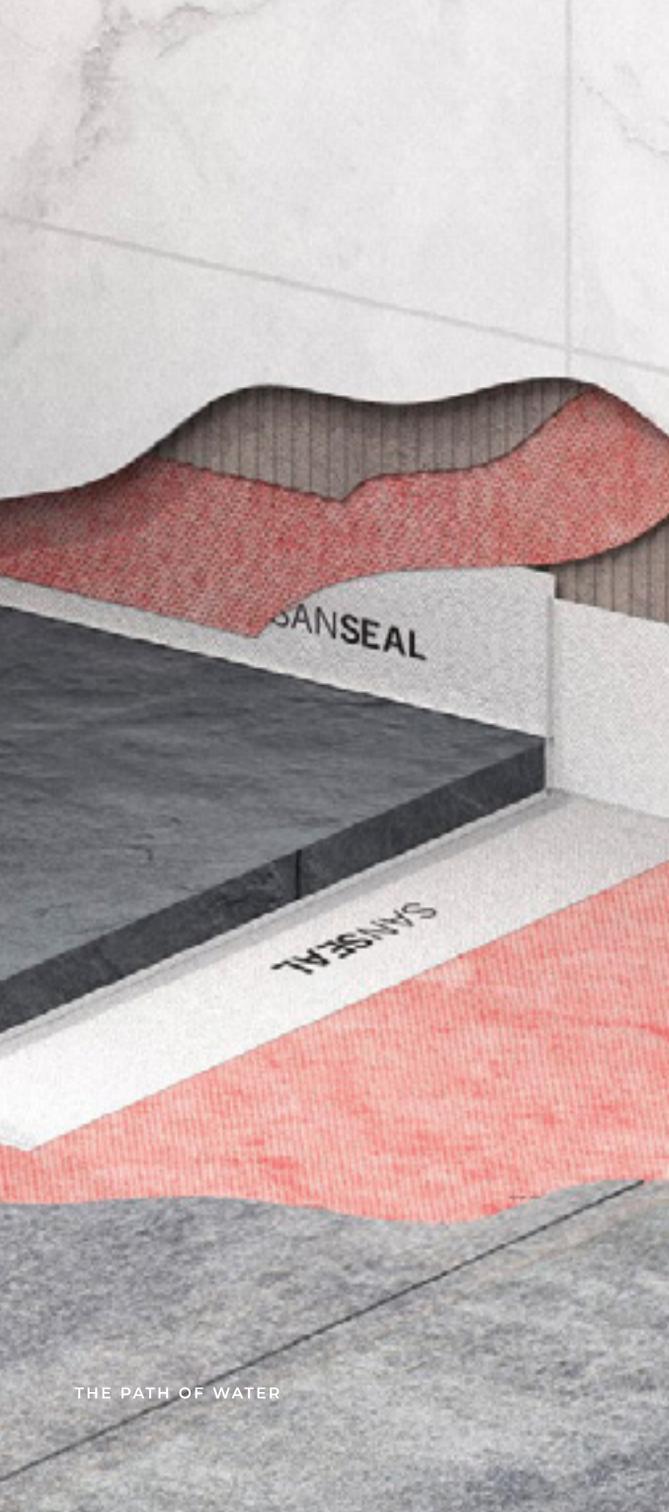


THE PATH OF WATER

GUIA DE INSTALAÇÃO

LIMPAR


Esfregar o perímetro da base de duche ou da banheira com um pano e um produto de limpeza adequado à superfície. Deixar arejar durante alguns minutos.

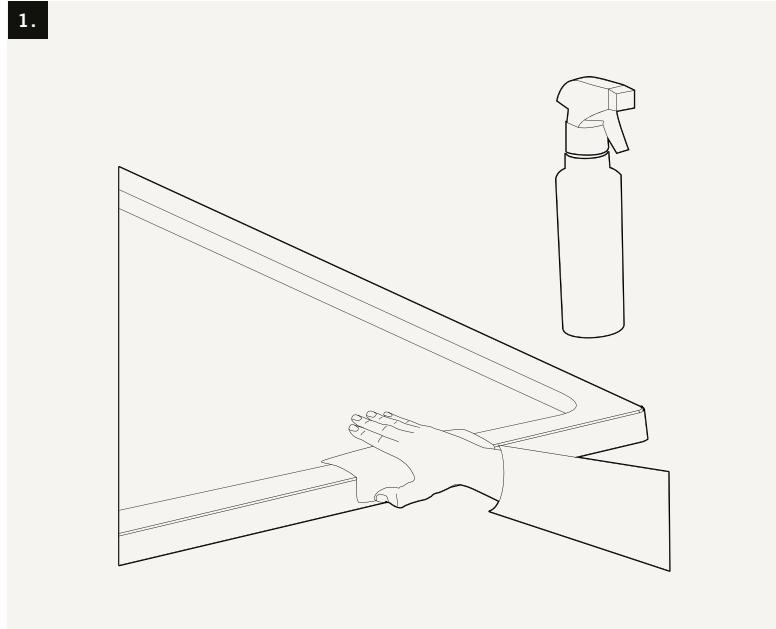

2

PREPARAR ESQUINAS

Utilizar os adesivos de reforço fornecidos. Cortar e colar um em cada esquina como se indica na imagem. Pressionar com ajuda do aplicador (ver conteúdo) sobre o papel protetor.

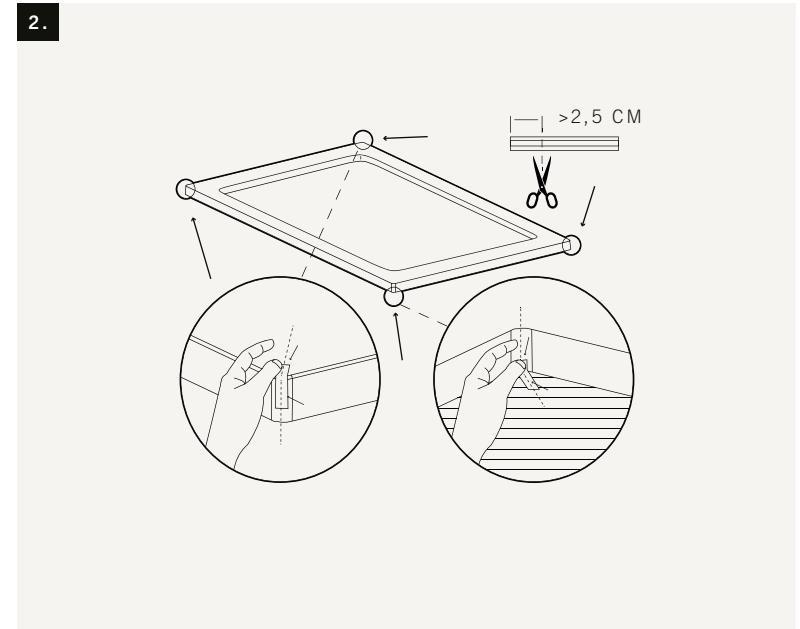


3

LADOS PARA A PAREDE


Instalar em primeiro lugar os lados junto à parede. A **SanSeal** deve instalar-se de forma contínua com uma única peça para formar a barreira anti-filtrações nas paredes. Cortar a medida necessária mais 2 ou 3 cm.

A **SanSeal** tem 2 abas, uma mais larga que outra, que levam fita butílica adesiva protegidas por fitas de papel. Retirar cerca de 20 cm da fita mais larga de papel e começar a colar a partir de uma esquina na lateral do prato ou banheira. A aba estreita, ainda com o seu papel, deve ficar sobre o extremo superior.


3. MEDIR

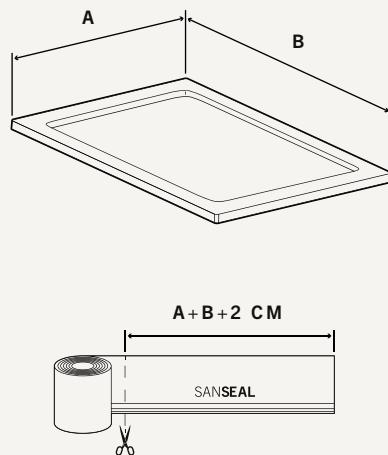

5.

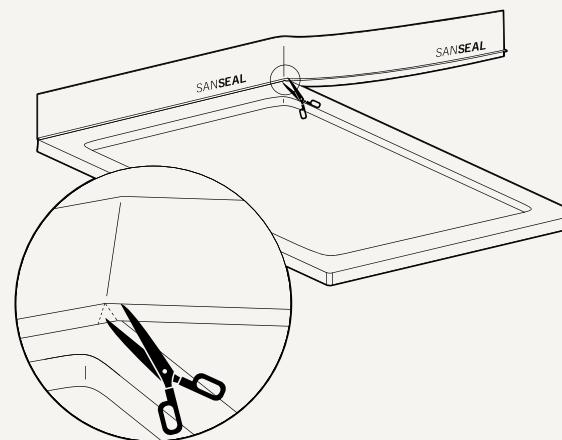


4.

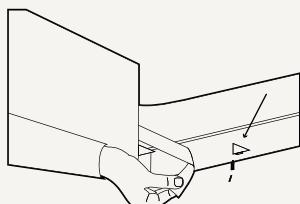

4

6.

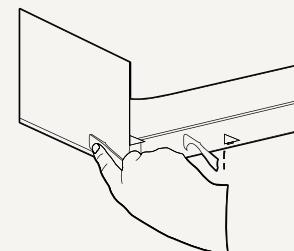


5

LADOS PARA A PAREDE


Retirar mais papel protetor e continuar a colar, mantendo o alinhamento. Para dar folga à membrana de forma a que possa ajustar-se ao ângulo da parede, antes de dobrar nas esquinas, fazer uma pequena prega de menos de 1 cm, beliscando e colando a fita butílica sobre ela própria e ao reforço da esquina. Fazer um pequeno corte na aba estreita para facilitar a dobra.

Começar agora a retirar o protetor da aba estreita e a colá-la no extremo superior. Uma vez colada toda a fita, pressionar firmemente com o aplicador em todo o contorno.


7.

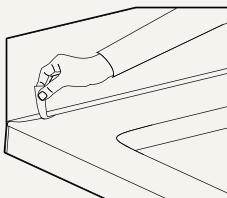

8.

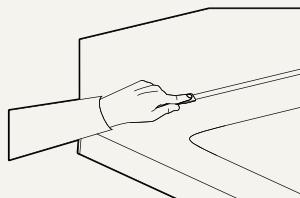

9.

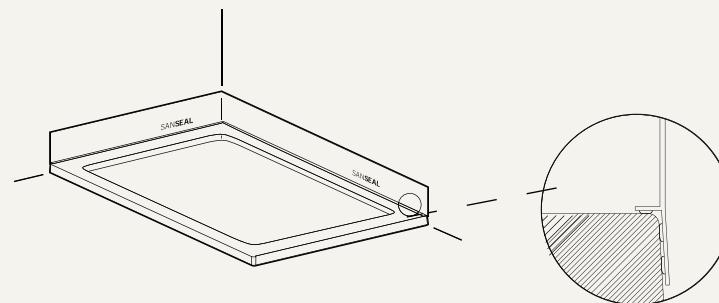


TRATAR OS CANTOS

Para instalar a barreira anti-infiltrações nos lados que são colados ao pavimento ou a planos horizontais, é preciso cortar uma fita de SanSeal para cada lado. A membrana deve subir as paredes e ligar-se com a membrana das paredes.

Se for instalada em 3 lados - A/C/D - A+20cm, C+20cm, D+20cm

10.

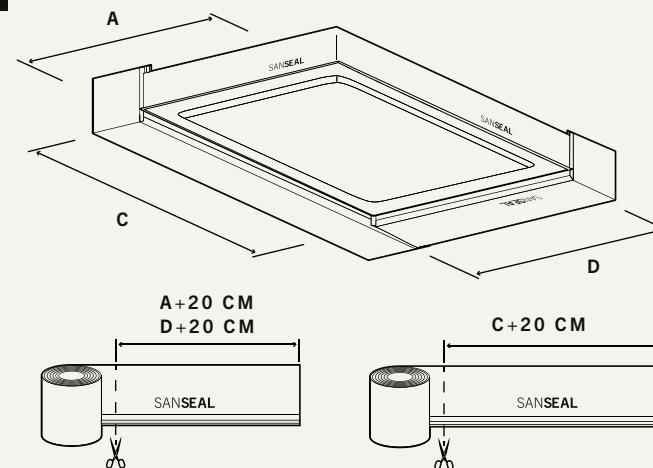


TRATAR OS CANTOS


Retirar cerca de 20 cm da fita mais larga de papel e começar a colar a partir de uma esquina no lado inferior do prato ou banheira. A aba estreita, ainda com o seu papel, deve ficar no lateral.

Retirar mais papel protetor e continuar a colar, mantendo o alinhamento. Antes de fazer a dobra na esquina para subir, fazer um pequeno corte na aba estreita para facilitar a dobra. Continuar a colar na parte traseira da membrana do outro lado.

11.

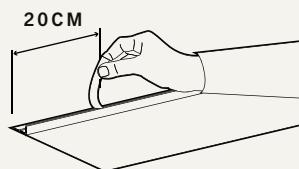


12.

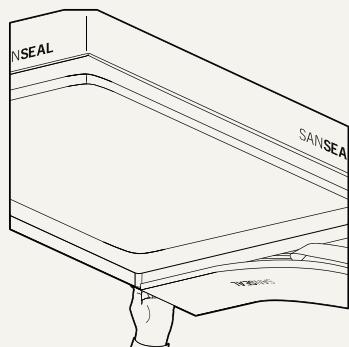


TRATAR OS CANTOS

Começar agora a retirar o protetor da aba estreita e a colá-la no extremo lateral e sobre a membrana do outro lado. Uma vez colada toda a fita, pressionar firmemente com o aplicador em todo o contorno.


13.

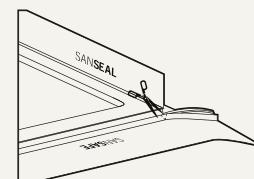


14.

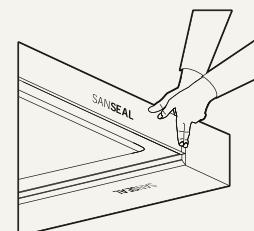

15.

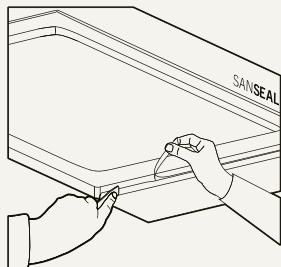

16.

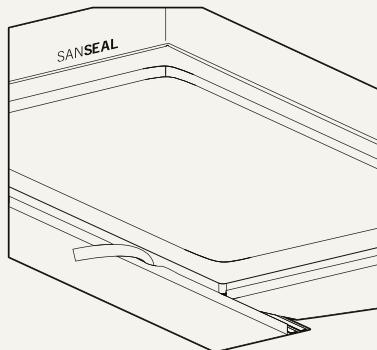


FINALIZAÇÃO

Uma vez instalada a base de duche ou banheira na sua posição definitiva, colar a **SanSeal** às paredes e ao pavimento com cimento cola tipo C2.

Instalar, se estiver previsto, a impermeabilização de pavimentos e paredes sobrepondo-a sobre a **SanSeal**.

Colar o pavimento ou azulejo sobre **SanSeal** com cimento cola tipo C2.

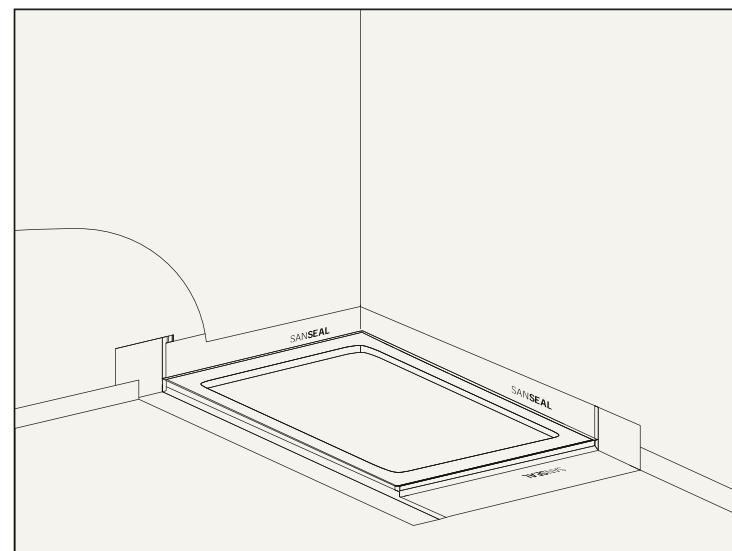



SANINDUSA

THE PATH OF WATER

Z.I. Aveiro Sul . P.O.Box 43
3811-901 Aveiro, Portugal
+351 234 940 250

(CHAMADA P/ A REDE FIXA NACIONAL
PORTUGUESE LANDLINE NETWORK CALL)

sanindusa.pt . sanindusa@sanindusa.pt



www.viriato.com.pt
05-2023

